


Zegar posiada dwie jednostki sterujące:

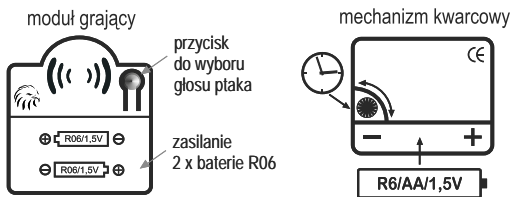

Moduł z dwunastoma głosami wybranych ptaków.

Na tarczy znajdują się zdjęcia i nazwy 12 wybranych ptaków, które to są przypisane do sąsiadującej ze zdjęciem godziny. Głosy ptaków odtwarzane są o pełnej godzinie z przerwą na porę nocną (od 22:00 do 5:00 głosy są wyłączone). Włącza się o 6:00. Do ustawiania głosów służy przycisk na module muzycznym. Po każdym naciśnięciu usłyszymy głos kolejnego ptaka (zobacz poniższe zestawienie).

Ustawianie czasu zegara

Aby ustawić czas włóż baterie do mechanizmu zgodnie z biegunami i za pomocą pokrętki ustaw wskazówki na żądanej godzinie.

Prawidłowe przypisanie ustawionej godzinie odpowiedniego głosu ptaka.

Przykład ustawienia godz. **11:40**. 1) Ustawiamy wskazówki zegara, wkładamy baterie do mechanizmu. 2) Wkładamy baterie do modułu i naciskamy tyle razy przycisk aby pojawił się głuchy sygnał. Naciskamy przycisk jeszcze 8 razy aby pojawił się pierwszy głos ptaka (godz. 6:00) kontynuuj naciskanie jeszcze pięć razy aby uzyskać godz. 11.

ile razy nacisnąć / przypisana godzina / nazwa ptaka - polska (łacińska)

		6:00	Płomykówka zwyczajna	(Tyto alba)
x 1	7:00		Strzyżyk	(Troglodytes aedon)
x 2	8:00		Kos zwyczajny	(Turdus merula)
x 3	9:00		Modraszka zwyczajna	(Cyanistes caeruleus)
x 4	10:00		Słowik rdzawy	(Luscinia megarhynchos)
x 5	11:00		Rudzik zwyczajny	(Erithacus rubecula)
x 6	12:00		Puszczyk	(Strix aluco)
x 7	13:00		Zięba zwyczajna	(Fringilla coelebs)
x 8	14:00		Kukułka	(Cuculus canorus)
x 9	15:00		Bogatka	(Parus major)
x 10	16:00		Dzięcioł duży	(Dendrocopos major)
x 11	17:00		Drozd śpiewak	(Turdus philomelos)
x 12	18:00		Płomykówka zwyczajna	- ponownie
x 13	19:00		Strzyżyk	- ponownie
x 14	20:00		Kos zwyczajny	- ponownie
x 15	21:00		Modraszka zwyczajna	- ponownie

Masz problem z ustawieniem zadzwon do nas!